

BR009-55

FRIGIDER PENTRU BĂUTURI

Manual de utilizare

SKU

BR009-55BL

Număr model

BR009-55



VĂ MULȚUMIM

pentru achiziționarea frigiderului pentru băuturi Euhomy



**ACTIVEAZĂ
GARANȚIA
TA**

Scanați codul QR cu ajutorul unui dispozitiv mobil.

<https://euhomy.com/pages/activate-warranty>



PĂSTRAȚI ACESTE INFORMAȚII

Număr model **BR009-55-**

Număr serial _____

Data achiziției _____

Locul achiziției _____

(Păstrați chitanța)

Sfat

Verificați plăcuța cu numărul de serie pe partea din spate sau pe lateralul aparatului.

La frigiderele auto, acesta se află de obicei în partea de jos sau pe lateral. Dacă nu îl puteți găsi, nu vă faceți griji – acest lucru nu va afecta înregistrarea garanției.

SERVICIUL CLIEŢI



1-833-362-2655(US)



support@euhomy.com



<https://euhomy.com>

ALĂTURĂ-TE



euhomyofficial



EuhomyOfficial



Euhomy-global



euhomy



SCANEAZĂ AICI pentru a partaja sfaturi, a obține suport și a te conecta cu alți entuziaști!

Contents

Instrucțiuni importante privind siguranța	01
Elemente cheie și structură	04
Instrucțiuni de instalare	05
Instrucțiuni pentru schimbarea direcției de deschidere a ușii Familiarizează-te cu frigiderul pentru băuturi	07
Curățare și întreținere	10
Întrebări frecvente	12
Depanare	13
Depanare	15
Specificații	17
Politica de garanție	18

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ



Citiți și familiarizați-vă cu instrucțiunile pentru a înțelege funcționarea și modul de utilizare al produsului.



Indică prezența unui pericol , care poate provoca vătămări corporale , moarte sau daune materiale grave dacă avertismentul asociat acestui simbol este ignorat.

⚠️ AVERTISMENTE

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca electrocutare , incendiu sau arsuri , ceea ce poate conduce la pagube materiale, vătămări corporale sau deces . Când utilizați echipamente electrice, respectați întotdeauna măsurile fundamentale de precauție , printre care se numără următoarele :

1. Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a folosi aparatul.
2. Utilizați acest aparat exclusiv în scopurile pentru care este destinat, conform descrierii din acest manual de utilizare.
3. Vă rugăm să vă asigurați că aparatul a fost instalat corect, conform instrucțiunilor de montaj, înainte de utilizare .
4. NU trageți de cablul de alimentare atunci când deconectați ștecherul aparatului. Prindeți ferm ștecherul și scoateți-l direct din priză.
5. Vă rugăm să reparați sau să înlocuiți imediat orice cablu electric care este uzat sau deteriorat. NU folosiți cabluri care prezintă fisuri sau uzuri pe întreaga lor lungime, la priză sau la capătul racordului.
6. Vă rugăm să deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de curățare sau întreținere . Dacă aparatul necesită reparații din orice motiv , recomandăm insistent ca acestea să fie efectuate de un tehnician certificat.
7. Dacă nu intenționați să folosiți aparatul pentru o perioadă îndelungată, planificați depozitarea sau eliminarea acestuia , vă rugăm să îndepărtați ușa și să lăsați rafturile în poziție pentru a preveni accesul facil al copiilor în interior și a reduce riscul de blocaj .
8. Acest aparat este destinat exclusiv instalării independente și nu trebuie încorporat sau montat într-o nișă .
9. NU utilizați aparatul în prezența gazelor inflamabile.
10. Acest aparat nu este destinat depozitării alimentelor perisabile . Depozitați exclusiv băuturi în sticle sau doze.

11. Înainte de a conecta aparatul la electricitate, lăsați-l în poziție verticală cel puțin **24** de ore, pentru ca agentul frigorific să se stabilizeze . Dacă aparatul a fost înclinat din orice motiv, așteptați **24** ore înainte de a-l conecta la sursa de alimentare.
12. Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în interior.
13. Pentru a evita riscul de șoc electric , deconectați întotdeauna aparatul de la alimentare înainte de a începe curățarea. Nerespectarea acestei măsuri poate provoca răni grave.
14. Înainte de utilizarea produselor de curățare, citiți cu atenție și respectați strict instrucțiunile de utilizare și avertismentele de siguranță , pentru a evita răniri sau deteriorarea produsului.
15. NU utilizați prelungitor cu acest aparat . Dacă totuși trebuie să utilizați un prelungitor , acesta trebuie să fie de tip UL, cu împământare , cu 3 fire, cu ștecăr și priză împământată și o tensiune de 115 V și un curent minim de 15 amperi .
16. Asigurați-vă că este disponibilă o priză electrică adecvată (115V/60Hz, 15A) cu împământare corespunzătoare , pentru a alimenta aparatul .
17. NU utilizați adaptor și nici nu tăiați știftul de împământare pentru a conecta aparatul la o priză cu două contacte, deoarece aceasta este o acțiune periculoasă , care elimină împământarea corectă și poate provoca șocuri electrice.

 **Risc de incendiu sau explozie – se folosește un agent frigorific inflamabil.**

Eliminați aparatul conform reglementărilor federale sau locale aplicabile. Respectați toate instrucțiunile privind manipularea aparatului pentru a asigura o eliminare în siguranță.

NU utilizați dispozitive mecanice pentru dezghețarea aparatului.

NU perforați țevile care transportă agentul frigorific.

Service-ul trebuie efectuat exclusiv de personal calificat.

Curățați și întrețineți aparatul regulat, conform capitolului Curățare și Întreținere din acest manual.




ELEMENTE CHEIE ȘI CONSTRUCȚIE

- ① Capac cu balamale
- ② Panou de control
- ③ Raft
- ④ Picioare nivelatoare reglabile
- ⑤ Uși cu geam dublu transparent
- ⑥ Folie protectoare

(Mașina este acoperită cu folie protectoare, care nu afectează funcționalitatea acesteia.)

Aceasta poate fi îndepărtată dacă se dorește.)

- ⑦ Tavă de scurgere în partea din spate

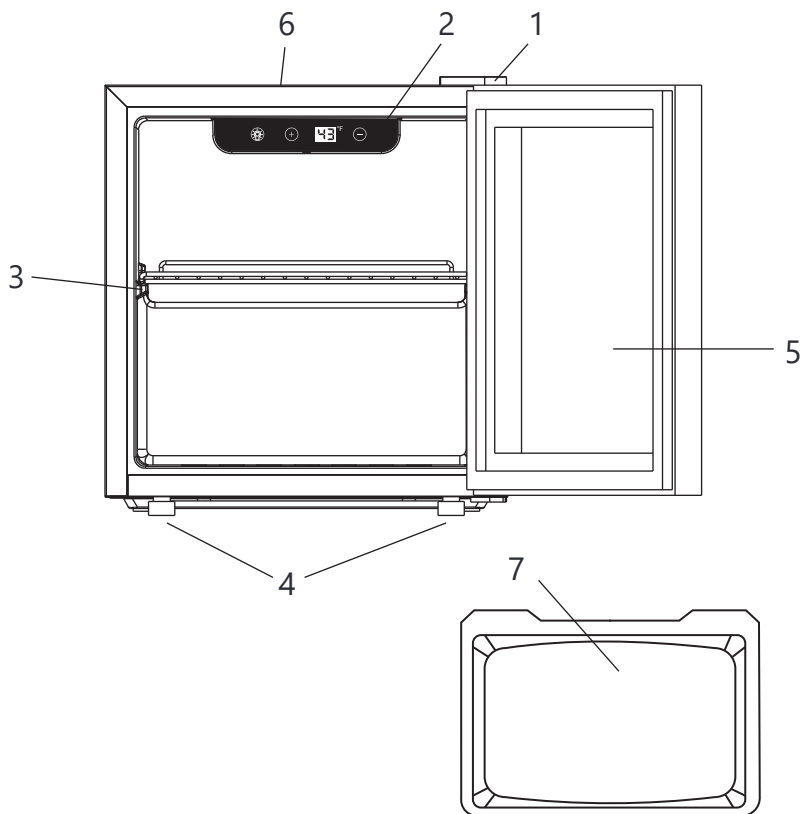


INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

Despachetează

1. Eliminați cu grijă toate materialele de ambalare, inclusiv baza din spumă și benzile de siguranță ale accesoriilor, atât în interior , cât și pe exteriorul aparatului .
2. Verificați și îndepărtați orice materiale de ambalaj rămase, benzi adezive sau materiale tipărite înainte de a porni frigiderul pentru băuturi.
3. Înainte de a conecta aparatul la alimentare, lăsați-l în poziție verticală aproximativ 24 ore. Aceasta va reduce riscul deteriorării sistemului de răcire cauzate de deplasarea în timpul transportului.

Nivelarea aparatului

1. Frigiderul pentru băuturi este echipat cu două piciorușe de nivelare poziționate în colțurile din față, în partea de jos . După ce aparatul a fost poziționat corect în locul său final, puteți ajusta nivelul acestuia după necesitate.
2. Vă rugăm să rotiți piciorușele de nivelare în sensul acelor de ceasornic pentru a coborî aparatul sau în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l ridica .

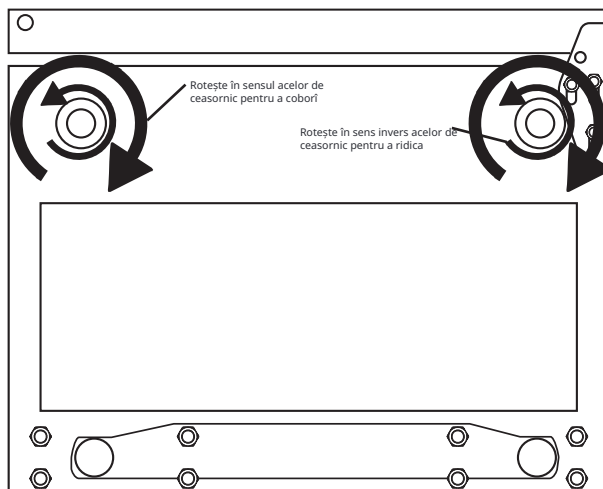

Instalare corectă și circulație a aerului

Pentru a asigura o funcționare optimă a acestui frigider pentru băuturi, vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni:

1. Instalare independentă

Acest aparat este destinat utilizării independente . Poate fi amplasat oriunde, cu condiția respectării distanțelor recomandate .

2. Cerințe privind ventilația

Instalați întotdeauna aparatul într-un loc deschis și bine ventilat . NU plasați aparatul într-un spațiu închis (de exemplu, într-un dulap închis).

Pentru a asigura o circulație corectă a aerului, păstrați următoarele distanțe minime în jurul aparatului :

Părțile laterale: 5 cm (2inch)

Partea superioară: 5 cm (2inch)

Partea din spate: 5 cm (2 inch)

3. Evitați supraîncălzirea

NU supraîncărcați frigiderul pentru băuturi, deoarece acest lucru poate limita fluxul de aer și reduce eficiența răcirii .

4. Tavă de scurgere

Verificați șuruburile tăvilor de scurgere prin protecția metalică de ventilație din partea din spate a aparatului , pentru a vă asigura că nu sunt slăbite, lipsă sau poziționate greșit.

Limitări de instalare

1. NU instala aparatul în locuri neizolate corespunzător sau încălzite (de ex. garaj) .
2. Acest aparat este destinat funcționării la temperaturi ambientale între **10°C (50°F)** și **32°C (90°F)**.
3. Așază aparatul pe o suprafață dură , nivelată, departe de expunerea directă la lumina soarelui sau de sursele de căldură (cum ar fi caloriferele, încălzirea prin pardoseală sau aparatele de bucătărie). Dacă podeaua este înegală, folosiți piciorușele de nivelare aflate în față, în colțurile de jos, pentru a face ajustările necesare.

Unelte necesare


1. Șurubelniță în cruce nr. 2
2. Șurubelniță plată
3. Cheie imbus



Șurubelniță în cruce nr. 2



Șurubelniță plată



Cheie imbus


Precauții înainte de schimbarea direcției de deschidere a ușii

1. Frigiderul pentru băuturi este echipat din fabrică cu balamale pe partea dreaptă, permițând deschiderea ușii din partea stângă . Dacă este necesar, ușa poate fi inversată astfel încât să se deschidă din partea dreaptă .
2. NU conectați frigiderul pentru băuturi la priză dacă intenționați să inversați balamalele ușii.
3. Scoateți raftul înainte de a începe procesul de inversare a ușii.
4. NU așezați frigiderul pentru băuturi cu susul în jos în timpul instalării, deoarece acest lucru poate provoca deteriorarea aparatului .


Procedura de inversare a ușii

Înainte de a începe utilizarea, vă rugăm să păstrați toate componentele pentru utilizare ulterioară .

Pas 1: Îndepărtați cu atenție cele patru dopuri din plastic de pe partea stângă superioară a frigiderului pentru băuturi, folosind o șurubelniță plată .

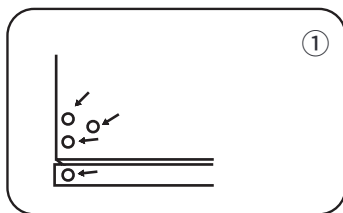

Pasul 2: Mai întâi, vă rugăm să trageți înapoi capacul balamalei situat în partea de sus, în dreapta, să-l ridicați și să-l împingeți înainte pentru a-l îndepărta. Apoi folosiți o șurubelniță încrucișată nr. 2 pentru a desface cele trei șuruburi și apoi să demontați balamaua superioară.

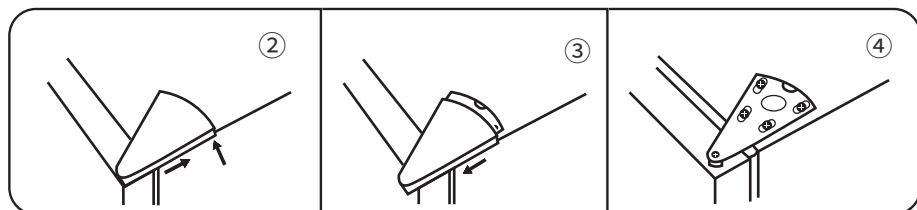


Pasul 3:

Mai întâi, înclină cu grijă aparatul la 90°, astfel încât ușile să fie orientate în sus, ☐ oloște o șurubelniță Phillips nr. 2 pentru a desface cele trei șuruburi ale balamalei inferioare drepte și apoi demontează balamaua.

Apoi utilizați o cheie hexagonală pentru a roti axul balamalei în sens contrar acelor de ceasornic și a-l scoate. Rotiți axul de balama cu 180° și montați-l din nou pe balama.

Apoi folosiți o șurubelniță în cruce nr. 2, pentru a scoate 2 șuruburi din partea stângă și a le monta în găurile corespunzătoare din partea dreaptă.

În final, rotiți balamaua cu 180° și fixați-o în partea stângă folosind 3 șuruburile demontate anterior din partea dreaptă.

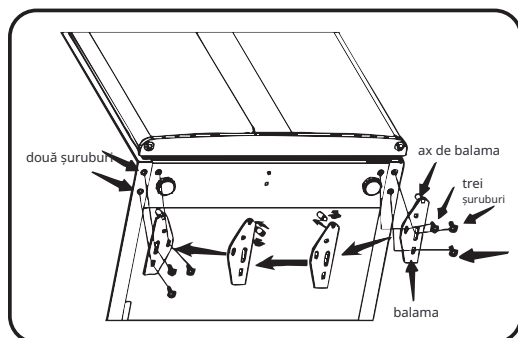


Pasul 4:

Montați din nou balamaua superioară dreaptă, care a fost îndepărtată anterior , pe partea stângă, aliniind găurile acesteia cu cele din partea superioară a dulapului. Strânge cele trei șuruburi pentru a-l fixa . Apoi, apasă pe capacul balamalei pentru a finaliza instalarea .

Pasul 5:

La final, introdu capacul din plastic (înlăturat anterior din partea stângă) în orificiul de sus, în partea dreaptă a aparatului, și așază aparatul în poziție verticală .

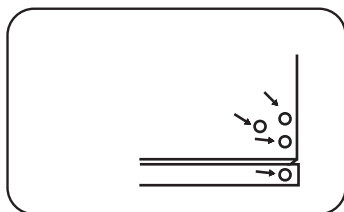

IMPORTANT

După finalizarea procesului de inversare a ușilor, NU conecta frigiderul pentru băuturi la alimentare pentru cel puțin **24** ore. În timpul procedurii de inversare, agentul frigorific și uleiul compresorului se pot amesteca .

Este necesar să se aloce un timp corespunzător pentru separarea și sedimentarea acestor substanțe, pentru a asigura funcționarea corectă a compresorului .

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca daune mecanice grave – inclusiv posibila defectare a compresorului sau motorului – și va anula garanția produsului.

CUNOAȘTE FRIGIDERUL TĂU PENTRU BĂUTURI



Pornire

Conectați cablul de alimentare la o priză de perete standard . Imediat după conectare, veți auzi un semnal sonor scurt .

Controlul a ișajului

Temperatura implicită este de 6°C (43°F). Utilizați butoanele ⊕ i ⊖ pentru a seta temperatura dorită în intervalul de la 4°C (40°F) până la 16°C (61°F).

Afișajul va clipi în timpul setării temperaturii. Arată temperatura reală din interiorul frigiderului pentru băuturi, iar afișajul digital se va ajusta pe măsură ce aparatul se răcește .

Când aparatul se adaptează la noua setare, apăsați butonul ⊕ i ⊖ sau , pentru a afișa temperatura selectată.

În cazul unei întreruperi în alimentarea cu energie, aparatul va reveni la ultima temperatură setată după restabilirea acesteia.

Lumină LED

Apăsați butonul  pentru a porni sau opri lumina LED.

Pentru a prelungi durata de viață a luminii LED și a economisi energie , sugerăm să aprindeți lumina doar în timpul selectării sau introducerii băuturilor. În celelalte cazuri, lumina trebuie să rămână oprită.

Încărcarea băuturilor

La prima umplere a frigiderului pentru băuturi până la capacitatea maximă, se recomandă să urmați pașii următori pentru a răci eficient o cantitate mare de băuturi.


1. Utilizați termostatul reglabil pentru a seta temperatura la 6°C (43°F) (acesta este și temperatura implicită).
2. Lăsați frigiderul pentru băuturi să se răcească timp de cel puțin două ore.
3. Încărcați băuturile.
4. După încărcarea inițială a băuturilor, temperatura internă va crește , ceea ce va fi indicat pe afișaj .
5. Când frigiderul pentru băuturi răcește băuturile la 6°C (43°F), utilizați termostatul reglabil pentru a selecta temperatura internă dorită de răcire . Trebuie să rețineți că setarea cea mai joasă a temperaturii este 4°C (40°F).
6. Permiteți aparatului câteva ore pentru a se răci la temperatura inferioară selectată.

Atenție:

Fluctuațiile de temperatură în interiorul aparatului sunt normale. Zonele din apropierea ușii pot fi ușor mai calde decât interiorul .

Scoateți sau reintroduceți raftul

1. Pentru a scoate raftul , înclinați-l ușor în sus și trageți-l înainte până când este complet scos.
2. Pentru a introduce raftul din nou, introduceți-l ușor înapoi în poziția inițială.

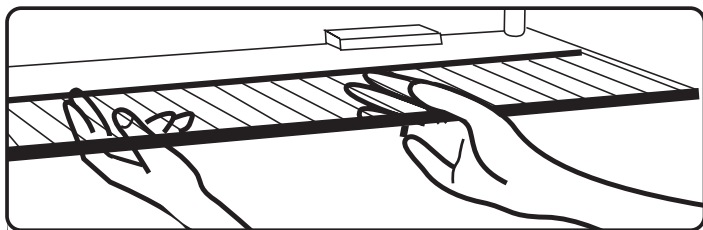

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Curățarea aparatului

Deconectați ștecherul: Deconectați întotdeauna cablul de alimentare de la priză înainte de curățare.

Curățarea aparatului : Dizolvați 3-4 lingurițe de bicarbonat de sodiu în apă caldă. Utilizați o soluție pentru a umezi un burete sau o lavetă moale și ștergeți aparatul . Clătiți cu apă curată , caldă și uscați cu o lavetă moale . Vă rugăm să evitați utilizarea perilor tari , peri de sârmă, materiale abrazive , solvenți organici, apă fierbinte și substanțe acide sau alcaline, deoarece pot deteriora suprafața și interiorul aparatului .

Curățarea garniturii ușii : Curățați garnitura ușii la fiecare trei luni . Aplicați un strat subțire de vaselină pe partea balamalelor pentru a menține elasticitatea și a asigura etanșeitatea corectă.

Dezghețarea aparatului

1. Aparatul este echipat cu un sistem de dezghețare.
2. După deconectarea cablului de alimentare, suprafața se dezgheață automat. Apa din interior este direcționată către tava de scurgere aflată pe compresor , unde se evaporă datorită căldurii compresorului .

Procedura în caz de întreruperi ale alimentării

1. Pot apărea întreruperi periodice ale alimentării din cauza furtunilor sau a altor cauze.
2. În cazul unei întreruperi de curent, deconectați cablul de alimentare de la priză. După restabilirea alimentării, conectați cablul de alimentare înapoi la priză.
3. După fiecare întrerupere de curent, aparatul va relua temperatura setată anterior. Dacă este necesar, vă rugăm să reprogramați temperatura.

Pregătirea pentru întreținere înainte de vacanță și mutare

1. În timpul vacanțelor mai lungi sau când frigiderul pentru băuturi este gol, deconectați cablul de alimentare și curățați interiorul și garnitura ușii.
2. Țineți ușa deschisă pentru a asigura o circulație corectă a aerului.
3. În timpul transportului aparatului, țineți-l întotdeauna în poziție verticală, deoarece poziționarea pe orizontală poate deteriora sistemul de etanșare.

Întrebări frecvente

1. Este aparatul potrivit pentru utilizarea în exterior? Văd fotografii pe insula exterioară.

Nu, acest frigider pentru băuturi este destinat în principal utilizării interioare . Poate fi amplasat pe balcon sau lângă ușă , însă vă rugăm să evitați folosirea sa în medii deschise în exterior , pentru a asigura funcționarea corectă și o durată lungă de viață .

2. Cineva a instalat acest frigider pentru băuturi sub blat ? Acest lucru anulează garanția ?

Acest model nu este conceput pentru montaj sub blat. Amplasarea acestuia sub blat poate afecta negativ funcționarea sa .

3. Care este intervalul de temperatură în dulapul pentru vin?

Temperatura frigiderului pentru băuturi poate fi setată între **4°C (40°F)** și **16°C (61°F)** , însă din cauza influenței mediului extern și intern pot apărea mici diferențe față de temperatura afișată efectiv.

4. Este acest aparat suficient de silențios pentru a fi amplasat în dormitor?

Acest frigider pentru băuturi are un design silențios , producând doar 36 dB zgomot în timpul funcționării, astfel încât poate fi amplasat în dormitor sau în orice altă încăpere liniștită fără a perturba somnul.

5. Se poate schimba direcția de deschidere a ușii?

Da , direcția de deschidere a ușii frigiderului pentru băuturi poate fi schimbată . Manualul nostru conține instrucțiuni detaliate.

6. Acest frigider pentru băuturi necesită instalare?

Nu, frigiderul pentru băuturi nu necesită instalare. După primirea aparatului, acesta trebuie lăsat 24 ore înainte de a fi conectat la alimentare.

7. Care sunt condițiile garanției?

Ofetim o garanție de **12-luni** și suport tehnic pe viață pentru acest frigider pentru băuturi. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați serviciul clienți.

8. Rafturile din interiorul dulapului pentru vin pot fi ajustate?

Raftul poate rămâne în frigiderul pentru băuturi sau poate fi complet îndepărtat.

9. Este normal ca dulapul pentru vin să se încălzească la exterior?

Da, este normal ca frigiderul pentru băuturi să emită căldură în exterior . Acest lucru se întâmplă deoarece frigiderul pentru băuturi funcționează prin transferul căldurii din interiorul aparatului către exterior , menținând astfel interiorul rece .

10. Frigiderul păstrează eficient alimentele reci?

Vă salutăm, frigiderul nostru pentru băuturi a fost proiectat în principal pentru păstrarea băuturilor, în special pentru răcirea vinului, berii și a altor băuturi. Dispune de diferite setări de temperatură , care permit menținerea băuturilor în condiții optime.

Poate fi folosit și pentru păstrarea unor produse alimentare care **NU NECESITĂ** setări specifice de temperatură .

Totuși, pentru produsele alimentare , care necesită congelare , recomandăm utilizarea congelatorului destinat special pentru păstrarea alimentelor, pentru a asigura siguranța .

Pentru suport suplimentar, vă rugăm să contactați echipa de asistență Euhomy!



1-833-362-2655(US)



support@euhomy.com



<https://euhomy.com>

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Problem	Posibilă cauză/ cauze	Soluție
Aparatul nu funcționează	Lipsă de alimentare sau aparatul nu este conectat la curent.	Asigurați-vă că aparatul este conectat la o priză electrică și că priza este alimentată.
	Siguranța din locuință a sărit sau a fost declanșat întrerupătorul diferențial.	Înlocuiți siguranța arsă sau reseați întrerupătorul de suprasarcină.
Aparatul nu este suficient de rece	Aparatul este amplasat prea aproape de o sursă de căldură.	Ajustați temperatura . Țineți aparatul departe de lumina soarelui și alte surse de căldură .
	Ușile sunt deschise prea des sau nu sunt închise complet.	Închideți bine ușile și NU le deschideți prea des sau pentru perioade îndelungate.
	Garnitura ușii nu aderă corect .	Asigurați-vă că garnitura ușii nu este slăbită.
Aparatul produce prea mult zgomot	Zgomotul poate proveni de la circulația agentului frigorific , iar dilatarea pereților interiori poate cauza pocnituri și fisuri.	Este normal ca după încheierea fiecărui ciclu de răcire să apară sunete de pocnituri sau bule cauzate de circulația agentului frigorific în aparat. Compresorul eficient poate emite sunete pulsatorii sau cu tonalitate înaltă.
	Contractia și dilatarea pereților interiori pot cauza pocnituri și fisuri .	Pocnetele sau crăpăturile sunt un fenomen normal. Acestea apar din cauza dilatării și contractiei pereților interiori sub influența schimbărilor de temperatură.
Ușa nu se închide corect	Aparatul nu este așezat uniform.	Asigurați-vă că aparatul este așezat pe o suprafață tare și plană. Evitați să așezați aparatul pe covoare sau suprafețe moi și asigurați-vă că este nivelat corespunzător.
	Ceva poate bloca ușile.	Verificați dacă în ușă există obstacole și îndepărtați-le.
Condens de umiditate în interiorul sau pe exteriorul aparatului	Temperatura ambientală sau umiditatea sunt prea ridicate.	Reduceți umiditatea aerului folosind un deumidificator sau aer condiționat.
	Ușile sunt deschise frecvent.	Limitați frecvența deschiderii ușilor.
	Garnitura ușii este necorespunzătoare.	Verificați dacă garnitura ușii se etanșează corect.

Problem	Posibilă cauză/ cauze	Soluție
Temperatura este prea scăzută.	Temperatura setată este prea scăzută	Măriți setarea temperaturii și așteptați câteva momente pentru stabilizarea acesteia.
Aparatul funcționează prea des	Este necesară o răcire mai puternică din cauza condițiilor de mediu	În condiții de temperatură și umiditate ridicată, funcționarea continuă a aparatului poate fi normală pentru a menține o temperatură constantă.
	Deschiderea frecventă a ușii permite pătrunderea aerului cald.	Reduceți frecvența deschiderii ușii.
	Garnitura deteriorată permite scurgerea aerului rece.	Verificați dacă garnitura ușii este etanșată corespunzător
	Ușile care nu sunt complet închise prelungesc timpul de funcționare al aparatului.	Asigurați-vă că ușa este complet închisă

PARAMETRII TEHNICI

SKU	BR009-55BL
MODEL	BR009-55
TENSIUNE	115V~60HZ
CURSURNT NOMINAL	1,0A
AGENT FRIGORIFIC	R600A, 0,49Oz/14g
SPUMĂ	Ciclopentan
DIMENSIUNI	16,9 × 16,2 × 18,5 inch
GREUTATE NETĂ	32,7 lbs
GREUTATE BRUTĂ	38,0 lbs

POLITICA DE GARANȚIE

Euhomy se angajează să ofere produse de cea mai înaltă calitate și un serviciu excelent pentru clienți. Susținem pe deplin produsele noastre și suntem la dispoziția dvs. în fiecare etapă.

Pentru a activa garanția, vă rugăm să scanați codul QR din început sau să vizitați <https://euhomy.com>

Pentru asistență clienți, vă rugăm să ne contactați oricând!

Pentru suport suplimentar, vă rugăm să contactați echipa de asistență Euhomy!



1-833-362-2655(US)



support@euhomy.com



<https://euhomy.com>

Ore de lucru : de luni până vineri, 9: 00-18: 00 (ET)

Garanție limitată 1-an la Euhomy

Garanția limitată anuală (1) se aplică achizițiilor efectuate pe acest site sau prin canalele oficiale Euhomy, cum ar fi Amazon, TikTok și Walmart. Este valabilă exclusiv pentru proprietarul original și produs și nu este transferabilă. În cazul achiziționării de la vânzători neautorizați, recomandăm contactarea directă cu aceștia.

Euhomy garantează că aparatul este lipsit de defecte materiale și de execuție pe o perioadă de un an de la data achiziției, cu condiția utilizării în condiții normale casnice și a întreținerii conforme cu instrucțiunile de utilizare. Garanția este supusă următoarelor condiții și excluderi :

Ce este acoperit de garanție?

Dacă unitatea originală sau piesele nereactive la uzură sunt considerate defecte de către Euhomy, vom organiza reparația sau înlocuirea în termen de un an de la data achiziției. În cazul primirii unei unități de înlocuire, garanția este valabilă pe întreaga durată rămasă a garanției originale.

Ce nu este acoperit de garanție?

- (a) Uzura normală a unității sau a componentelor, precum și orice piese pierdute sau deteriorate ca urmare a acțiunilor umane după livrare; Piese de schimb sunt disponibile pentru achiziție. Vă invităm să ne contactați prin metodele indicate mai jos.
- (b) Deteriorări cauzate de utilizare necorespunzătoare, manipulare incorrectă, accidente sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.
- (c) Deteriorări cauzate de contactul cu lichide altele decât apa sau cu substanțe străine.
- (d) Reparații sau modificări efectuate de persoane în afara companiei Euhomy.
- (e) Utilizarea în medii comerciale sau alte medii decât cele casnice (c cu excepția modelelor comerciale).

Cum obțineți service?

Dacă aparatul dumneavoastră nu funcționează corespunzător sau aveți nevoie de asistență , vă oferim mai multe modalități de a ne contacta.

Ne puteți contacta telefonic la numărul +1-833-362-2655 (SUA) sau trimite un e-mail direct la support@euhomy.com. Pentru anumite categorii de produse, oferim și posibilitatea extinderii garanției prin service-ul nostru VIP.

Liniile noastre telefonice sunt disponibile de luni până vineri între orele 8 :00–16:00 (PT), iar la emailuri și formulare răspundem, de obicei, în termen de 24 oră lucrătoare. Pentru a vă putea ajuta mai bine, vă recomandăm înregistrarea produsului online la numărul +1-833-362-2655 (SUA) și pregătirea dispozitivului în timpul apelului telefonic.

Dacă ne contactați prin email, uneori mesajele noastre pot ajunge în folderul de spam; vă rugăm să îl verificați pentru a nu pierde răspunsul nostru.

Confirmarea achiziției va fi necesară în momentul solicitării unei reclamații de garanție.

Pe lângă garanția noastră de un an, oferim asistență tehnică pe viață. După expirarea garanției, se poate solicita service contra cost suplimentar .

Vă invităm să ne contactați oricând în cazul oricăror probleme.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original creat de producător.

Informații detaliate privind termenii și condițiile de garanție ale distribuitorului / producătorului sunt disponibile pe site-ul <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produsul trebuie întreținut (curățat) periodic de către utilizatorul însuși sau de către centrele de service specializate, pe cheltuiala și pe cheltuiala utilizatorului. În absența informațiilor privind acțiunile de întreținere sau service ciclice necesare în instrucțiunile de utilizare, abaterea stării fizice a produsului de la un produs fizic nou trebuie evaluată în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână. Dacă se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Neîntreținerea (curățarea) și neacționarea corespunzătoare atunci când se detectează o stare diferită pot duce la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Avertismente și informații de siguranță

Toate informațiile referitoare la funcționarea aparatului pot fi găsite în instrucțiunile de utilizare. Înainte de a-l utiliza, citiți conținutul acestuia și urmați instrucțiunile cuprinse în el.

De asemenea, citiți următoarele informații înainte de utilizare:

Avertismente pentru utilizare

Siguranța copiilor: Produsele din această categorie nu sunt destinate utilizării de către copii. Țineți-le departe de îndemâna copiilor pentru a evita pornirea accidentală, înghițirea pieselor mici sau contactul cu suprafețele fierbinți. Nu lăsați aparatele în funcțiune, cum ar fi uscătoarele de pantofi sau mașinile de ras, nesupravegheate în prezența copiilor.

- Produsele din această categorie nu sunt destinate utilizării de către copii. Țineți-le departe de îndemâna copiilor pentru a evita pornirea accidentală, înghițirea pieselor mici sau contactul cu suprafețele fierbinți.
- Nu lăsați aparatele în funcțiune, cum ar fi uscătoarele de pantofi sau mașinile de ras, nesupravegheate în prezența copiilor.

Risc de rănire și deteriorare: Pentru aparatele cu lame (de exemplu, aparatele de ras), fiți prudent în timpul utilizării și întreținerii pentru a evita rănirea.

- Pentru aparatele cu lame (de exemplu, aparatele de ras), fiți prudent în timpul utilizării și întreținerii pentru a evita rănirea.

Siguranța electrică: Pentru aparatele electrice, cum ar fi uscătoarele de pantofi, aparatele de ras sau absorbantele de umiditate, conectați-le numai la prize electrice care respectă specificațiile tehnice ale acestora. Nu utilizați aparatele dacă cablul de alimentare, fișa sau carcasa sunt deteriorate. Nu scufundați niciodată aparatele electrice sau componentele acestora în apă, cu excepția

cazului în care producătorul recomandă în mod expres acest lucru (de exemplu, pentru anumite componente).

- Pentru aparatele electrice, cum ar fi uscătoarele de pantofi, aparatele de ras sau absorbantele de umiditate, conectați-le numai la prize electrice care respectă specificațiile tehnice ale acestora.
- Nu utilizați aparatele dacă cablul de alimentare, fișa sau carcasa sunt deteriorate.
- Nu scufundați niciodată aparatele electrice sau componentele acestora în apă, cu excepția cazului în care producătorul recomandă în mod expres acest lucru (de exemplu, pentru anumite componente).

Utilizarea în siguranță a apei și umidității:În cazul absorbantelor de umiditate, asigurați-vă că acestea sunt instalate în zone cu umiditate ridicată, dar departe de surse de apă precum dușuri sau chiuvete.Uscătoarele de pantofi concepute pentru pantofi uzi trebuie utilizate în conformitate cu instrucțiunile pentru a evita scurtcircuitarea sau deteriorarea aparatului.

- În cazul absorbantelor de umiditate, asigurați-vă că acestea sunt instalate în zone cu umiditate ridicată, dar departe de surse de apă precum dușuri sau chiuvete.
- Uscătoarele de pantofi concepute pentru pantofi uzi trebuie utilizate în conformitate cu instrucțiunile pentru a evita scurtcircuitarea sau deteriorarea aparatului.

Protecția împotriva supraîncălzirii:Aparatele care generează căldură (de exemplu, uscătoarele de pantofi) trebuie utilizate în conformitate cu durata maximă de funcționare recomandată de producător pentru a preveni supraîncălzirea.Asigurați-vă că aparatele sunt amplasate pe o suprafață stabilă, departe de materialele inflamabile.

- Aparatele care generează căldură (de exemplu, uscătoarele de pantofi) trebuie utilizate în conformitate cu durata maximă de funcționare recomandată de producător pentru a preveni supraîncălzirea.
- Asigurați-vă că aparatele sunt amplasate pe o suprafață stabilă, departe de materialele inflamabile.

Informații privind utilizarea corectă

Pregătirea aparatului pentru utilizare:Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de prima utilizare, asigurându-vă că toate componentele aparatului sunt asamblate sau pregătite corect.

- Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de prima utilizare, asigurându-vă că toate componentele aparatului sunt asamblate sau pregătite corect.

Funcționarea aparatului:Utilizați produsele în conformitate cu utilizarea prevăzută și cu recomandările producătorului. Nu le utilizați pe materiale sau suprafețe care pot fi deteriorate (de exemplu, țesături delicate sau suprafețe

inegale).Produsele precum mașinile de ras sau uscătoarele de pantofi trebuie utilizate pe materiale în conformitate cu specificațiile acestora.

- Utilizați produsele în conformitate cu utilizarea prevăzută și cu recomandările producătorului. Nu le utilizați pe materiale sau suprafețe care pot fi deteriorate (de exemplu, țesături delicate sau suprafețe inegale).
- Produsele precum mașinile de ras sau uscătoarele de pantofi trebuie utilizate pe materiale în conformitate cu specificațiile acestora.

Curățarea și întreținerea:Curățați în mod regulat aparatele, cum ar fi aparatele de ras haine, de scame sau praf pentru a le asigura eficiența pe termen lung.Deconectați aparatele electrice de la sursa de alimentare înainte de curățare și asigurați-vă că acestea sunt complet răcite (în cazul aparatelor generatoare de căldură).

- Curățați în mod regulat aparatele, cum ar fi aparatele de ras haine, de scame sau praf pentru a le asigura eficiența pe termen lung.
- Deconectați aparatele electrice de la sursa de alimentare înainte de curățare și asigurați-vă că acestea sunt complet răcite (în cazul aparatelor generatoare de căldură).

Depozitare:Depozitați aparatele într-un loc uscat și sigur, protejându-le de umiditate și deteriorări mecanice.În cazul produselor autoadezive, asigurați-vă că piesele de schimb sunt depozitate în ambalajul lor original, astfel încât să își păstreze proprietățile adezive.

- Depozitați aparatele într-un loc uscat și sigur, protejându-le de umiditate și deteriorări mecanice.
- În cazul produselor autoadezive, asigurați-vă că piesele de schimb sunt depozitate în ambalajul lor original, astfel încât să își păstreze proprietățile adezive.

Precauții suplimentare

- Eficiența utilizării:Uscătoarele de încălțăminte și absorbantele de umiditate trebuie utilizate în încăperi ventilate corespunzător pentru a le crește eficiența.
- Uscătoarele de încălțăminte și absorbantele de umiditate trebuie utilizate în încăperi ventilate corespunzător pentru a le crește eficiența.
- Protecția mediului:Aruncați aparatele uzate în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile electrice.Produsele de unică folosință, cum ar fi absorbantele de umiditate cu cartușe înlocuibile, trebuie eliminate în conformitate cu recomandările producătorului.
- Aruncați aparatele uzate în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile electrice.
- Produsele de unică folosință, cum ar fi absorbantele de umiditate cu cartușe înlocuibile, trebuie eliminate în conformitate cu recomandările producătorului.

Protecția Mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul unei colectări separate și al unei reciclări în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni eventualele consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Informații detaliate pe această temă pot fi obținute de la autoritatea municipală, de la stația de tratare sau de la magazinul unde a fost achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE) în materie de siguranță, sănătate și mediu, care specifică pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Importator: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polonia

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Producător:

Ningbo Hoome InformationTechnology Co., Ltd.

Room 602-2, Building 1-2, Qianyang Star Plaza, No. 996, Changxing Road, Jiangbei District, 1-2 602-2

31500 Ningbo, Zhejiang,, CN

support@euhomy.com

Reprezentant în UE:

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada 3

28947 Madrit, ES

successservice2@hotmail.com

EÜHOMY

Live the *cool life*



support@euhomy.com



<https://euhomy.com>



1-833-362-2655(US)